



PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
 PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECÍFICA
SUZUKI AN650 02/08
BURGMAN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUMANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

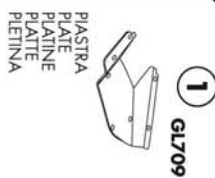

1 GL709
 Q.TY n.1

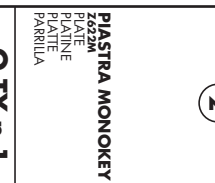

2
 Q.TY n.1



3
 Q.TY n.1



4
VITE TBEI M8x60mm
 SCREW M8x60
 VIS M8x60
 SCHRAUBE M8x60
 TORNILLO M8x60
 Q.TY n.2



5
VITE TCEI M6x35mm
 SCREW M6x35mm
 VIS M6x35mm
 SCHRAUBE M6x35mm
 TORNILLO M6x35mm
 Q.TY n.4



6
RONDELLA Ø8x14
 WASHER Ø8x14
 RONDELLE Ø8x14
 SCHIBE Ø8x14
 ARANDELA Ø8x14
 Q.TY n.3



7
V 502
DISTANZIALE Ø16x50
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANCIADOR
 foro 8,5 NERO
 Q.TY n.1



8
V 503
DISTANZIALE Ø16x40
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANCIADOR
 foro 8,5 NERO
 Q.TY n.2



9
DADO A.B. M6
 NUT
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUBERCA M6
 Q.TY n.4



10
RONDELLA Ø6mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm
 Q.TY n.4





A
 TOGLIERE
 TAKE OFF
 ENLEVER
 ENTFERNEN
 QUITAR



B

FORARE NEI TRE PUNTI INDICATI: FORARE PRIMA CON UNA PUNTA PICCOLA (Ø6), POI ALLARGARE I FORI ED ALL'OCCORRENZA CENTRARLI CON UNA PUNTA DA 16mm
 PERCE THE THREE POINTS MARKED: START WITH A SMALL POINT (Ø6) AND CHECK THE POINTS ARE LINED UP WITH THE ORIGINAL SCREWS BELOW, THEN ENLARGE THE HOLES WITH A Ø16 POINT
 PERÇER LES 3 POINTS INDIGUES EN COMMENÇANT AVEC UN FORET 6mm, VÉRIFIER QU'ILS SONT ALIGNÉS AVEC LES VIS ORIGINALES DESSOUS, POIS AGGRANDIR LES TROUS AVEC UN FORET DE 16mm
 MIT EINEM 6mm BOHRER VORBOHREN; DANN ÜBERPRÜFEN OB DIE BOHRÜGEN MIT DEN ORIGINALSCHRAUBEN MITTIG SIND; JETZT DIE LOCHER AUF 16mm AUFBOHREN
 AGUJEREAR EN LOS TRES PUNTOS INDICADOS; AGUJEREAR PRIMERO CON LA PUNTA PEQUEÑA (Ø6), CONTROLAR QUE COINCIDAN CON LOS TORNILLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CHASIS DE LA MOTO, LUEGO AMPLIAR EL AGUJERO CON UNA PUNTA DE 16mm

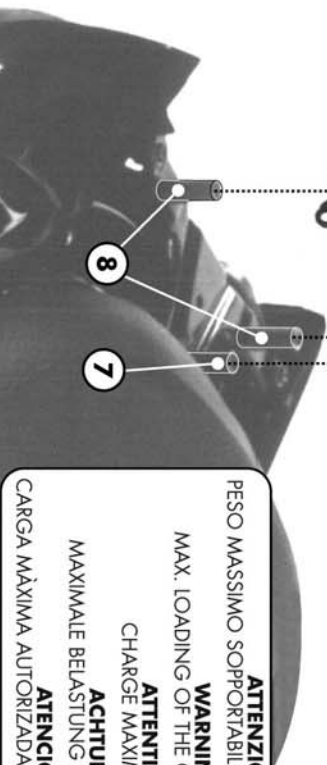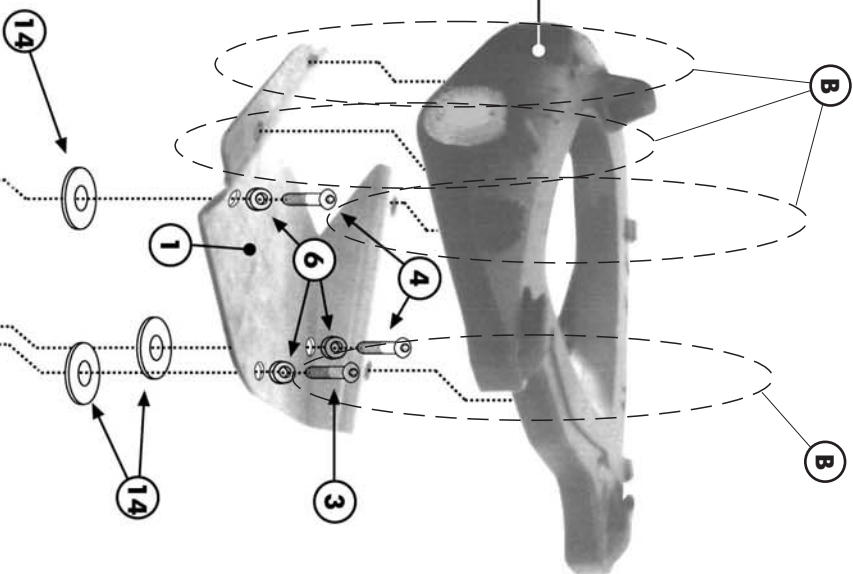

ATTENZIONE
 PESO MASSIMO SOPPORTABILE DAL PORTAPACCO 6Kg.
WARNING:
 MAX. LOADING OF THE CARRIER 6Kg.(13lbs)
ATTENTION
 CHARGE MAXIMALE 6Kg.
ACHTUNG
 MAXIMALE BELASTUNG DES TRÄGERS 6Kg.
ATENCIÓN
 CARGA MÁXIMA AUTORIZADA DEL PORTAEQUIPAJE 6Kg.

PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
 PLATINE SPECIFIQUE - SPECIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECIFICA
SUZUKI AN650 02/08
BURGMAN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

